FD8154V Fixed Dome Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁中 | 簡中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands | Dansk | Indonesia | العربية

1.3MP • 3-Axis • Vandal-proof

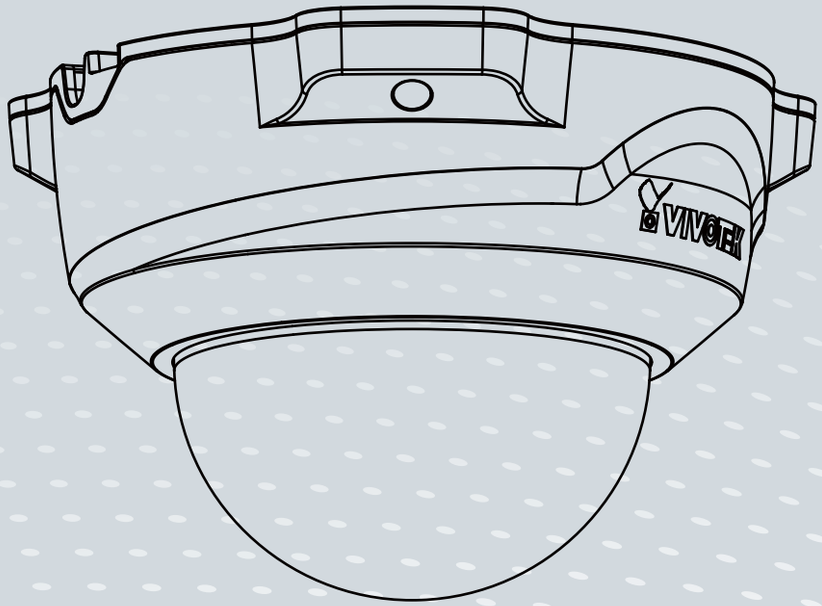

Avertissement avant installation / Aviso antes da instalação / Advertencia antes de la instalación

- **Éteignez rapidement la caméra réseau si elle dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle.**

  Desligue a Câmara de Rede se vir fumo ou sentir cheiros estranhos.

  Apague la cámara de red si aparece humo o algún olor no habitual.

- **Tenez la caméra réseau éloignée de l'eau. Si la caméra réseau est mouillée, éteignez la off immédiatement.**

  Mantenha a câmara de rede afastada da água. Se a câmara de rede se molhar, desligue-a imediatamente.

  Mantenga la cámara para conexión en red alejada del agua. Si la cámara para conexión en red se moja, apáguela inmediatamente.

- **Ne placez pas la caméra réseau à proximité de sources de chaleur, comme un téléviseur ou un four.**

  Não coloque a câmara de rede próximo de fontes de calor como, por exemplo, um televisor ou um forno.

  No coloque la cámara para conexión en red junto a fuentes de calor, como por ejemplo televisores u hornos.

- **Consultez le guide d'utilisateur pour obtenir la température de fonctionnement.**

  Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre a temperatura de funcionamento.

  Consulte el manual del usuario para ver la temperatura de funcionamiento.

- **Tenez la caméra réseau éloignée de la lumière directe du soleil.**

  Mantenha a câmara de rede afastada da luz solar directa.

  Mantenga la cámara para conexión en red alejada de la luz directa del sol.

- **Ne placez pas la caméra réseau dans un environnement très humide.**

  Não utilize a câmara de rede em locais onde haja muita humidade.

  No coloque la cámara para conexión en red en entornos con mucha humedad.

1 Vérifier le contenu de l’emballage / Verifi que o conteúdo da embalagem / Compruebe el contenido del embalaje

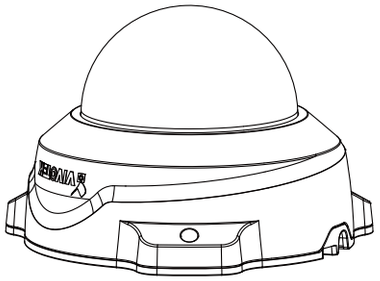

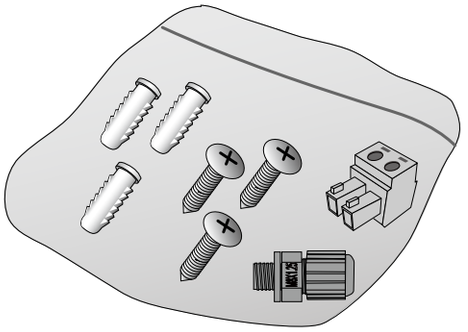

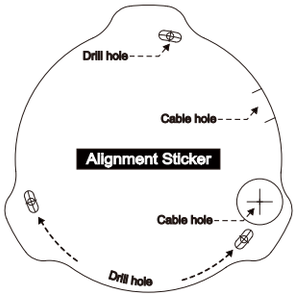

Veuillez noter l’adresse MAC avant d’ installer la caméra.

Guarde uma nota do endereço MAC antes de instalar a câmara.

Anote la dirección MAC antes de instalar la cámara.

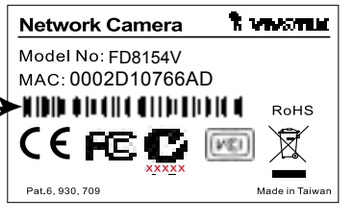

2 Description physique / Descrição física / Descripción física

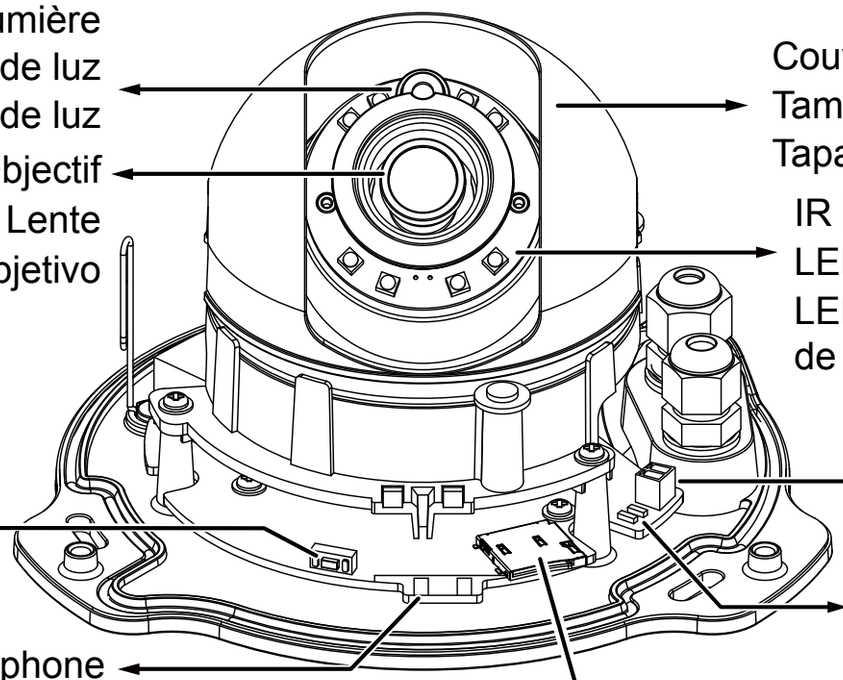

Capteur de lumière
Detector de luz
Detector de luz

Objectif
Lente
Objetivo

Couvercle Noir
Tampa Preta
Tapa negra

IR LED (8 unités, distance 15m)
LEDs IV (8 unidades, distância 15m)
LEDs Infrarrojos (8 unidades, 15m de distancia)

Bouton de réinitialisation
Botão de reinício
Botón Reset

DI

Voyant LED de statut
LED de estado
LED de estado

Contacts Microphone
Contatos de microfone
Contactos del micrófono

Slot pour Carte MicroSD/SDHC
Ranhura de Cartão MicroSD/SDHC
Ranura de la tarjeta MicroSD/SDHC

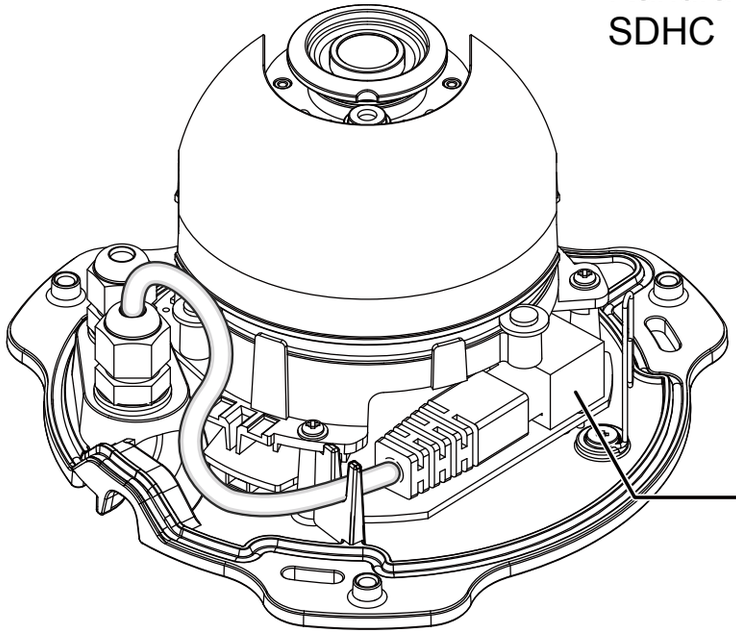

Prise RJ45
Tomada RJ45
Enchufe RJ45

3 Installation du matériel / Instalacao de Hardware / Instalación del hardware

1. Retirez la bulle du dôme.
   Remova a tampa do domo.
   Retire la tapa domo.

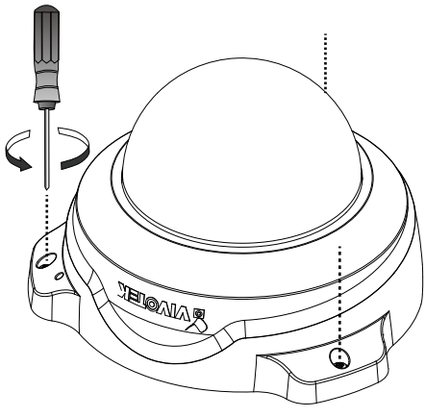

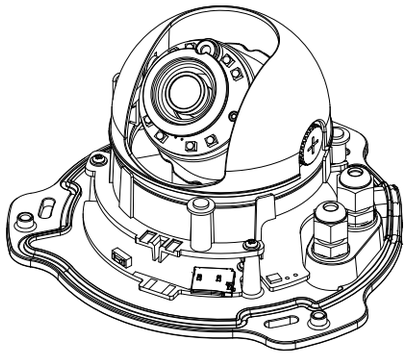

2. Puis enlevez le couvercle noir comme indiqué ci-dessous.
   Em seguida remova a tampa preta como mostrado abaixo.
   Extraiga a continuación la carcasa negra como se muestra a continuación.

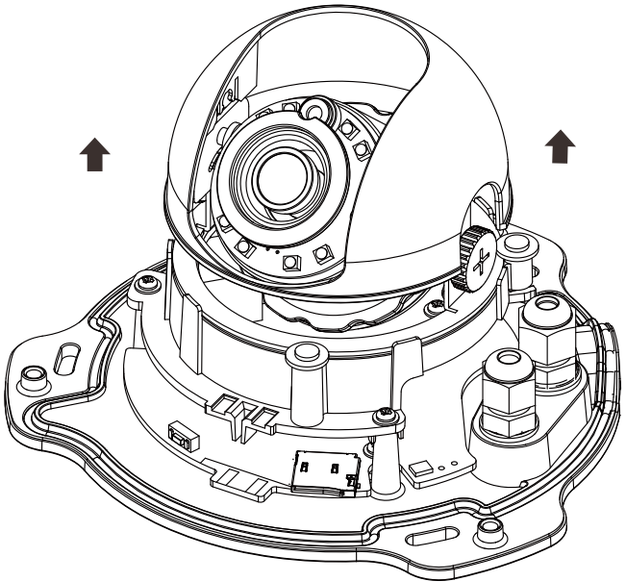

Jauge de câble :
Medidor de cabo:
Medidas de cables:
Ethernet: 5~6,3mm
Ethernet: 5 a 6,3mm
Ethernet: 5-6,3mm
DI: 1~2mm
Diâmetro interno: 1~2mm
DI: 1,2mm

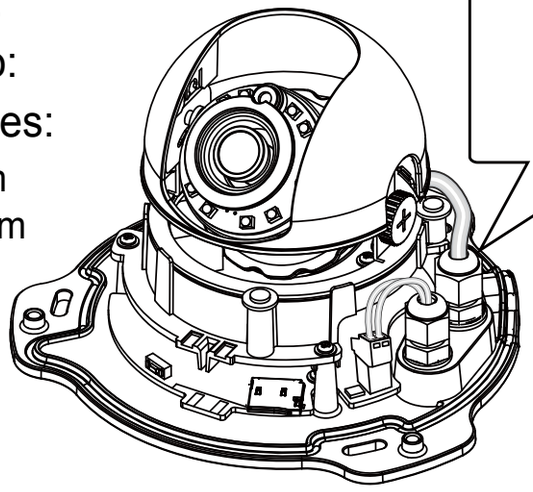

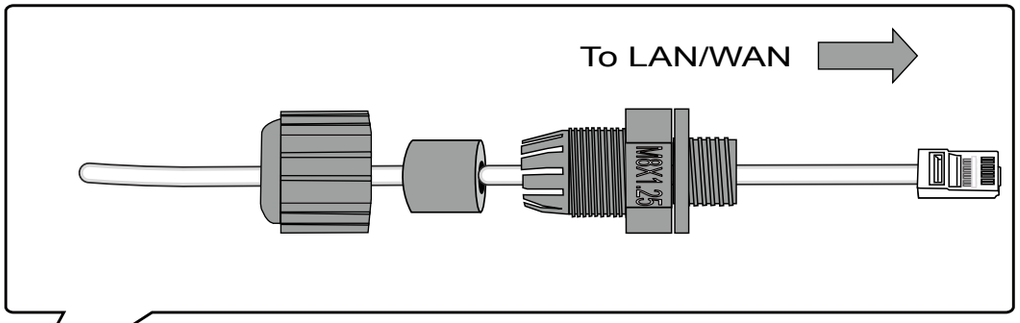

3. Passez les fils Ethernet et DI à travers les joints en caoutchouc et les connecteurs étanches.
   Passe os cabos de Ethernet e DI pelas vedações de borracha e os conectores à prova d'água.
   Pase los cables Ethernet y DI a través de las juntas de goma y los conectores resistentes al agua.

4. Vous aurez besoin d’un outil de sertissage pour câble RJ-45 pour attacher les fils au connecteur Ethernet. Une fois fait, connectez le câble Ethernet de la caméra à la prise RJ45.

   Você precisará de uma ferramenta ondulada RJ-45 para fixar os fios Ethernet a um conector. Quando estiver feito, conecte o cabo no soquete Ethernet RJ45 da câmera.

   Necesitará una tenaza engarzadora para fijar los cables Ethernet al conector. Cuando lo haya realizado, conecte el cable a la conexión RJ45 Ethernet de la cámara.

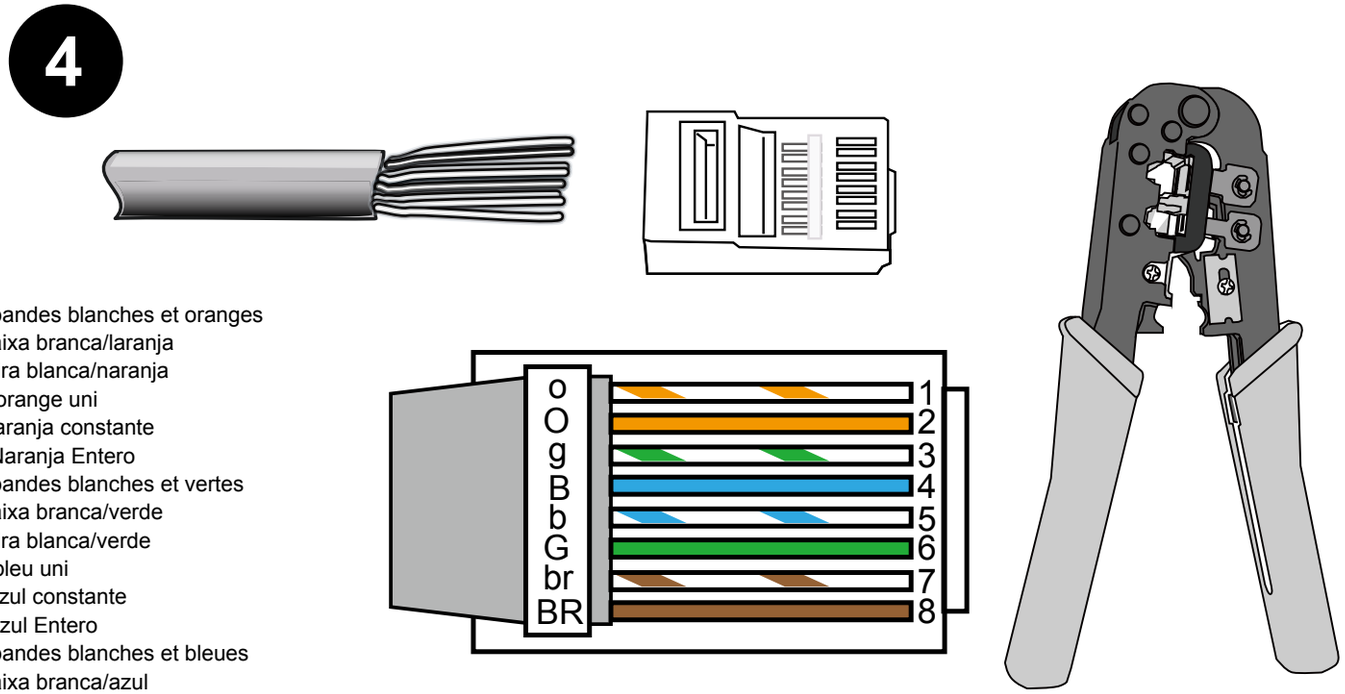

o : bandes blanches et oranges
o: faixa branca/laranja
o: Tira blanca/naranja
O : orange uni
O: laranja constante
O: Naranja Entero
g : bandes blanches et vertes
g: faixa branca/verde
g: Tira blanca/verde
B : bleu uni
B: azul constante
B: Azul Entero
g : bandes blanches et bleues
b: faixa branca/azul
b: Tira blanca/azul
G : vert uni
G: verde constante
G: Verde Entero
br : bandes blanches et marrons
br: faixa branca/marrom
br: Tira blanca/marrón
BR : marron uni
BR: marrom constante
BR: Marrón Entero

Fixation au plafond

Montagem no tecto
Montaje en techo

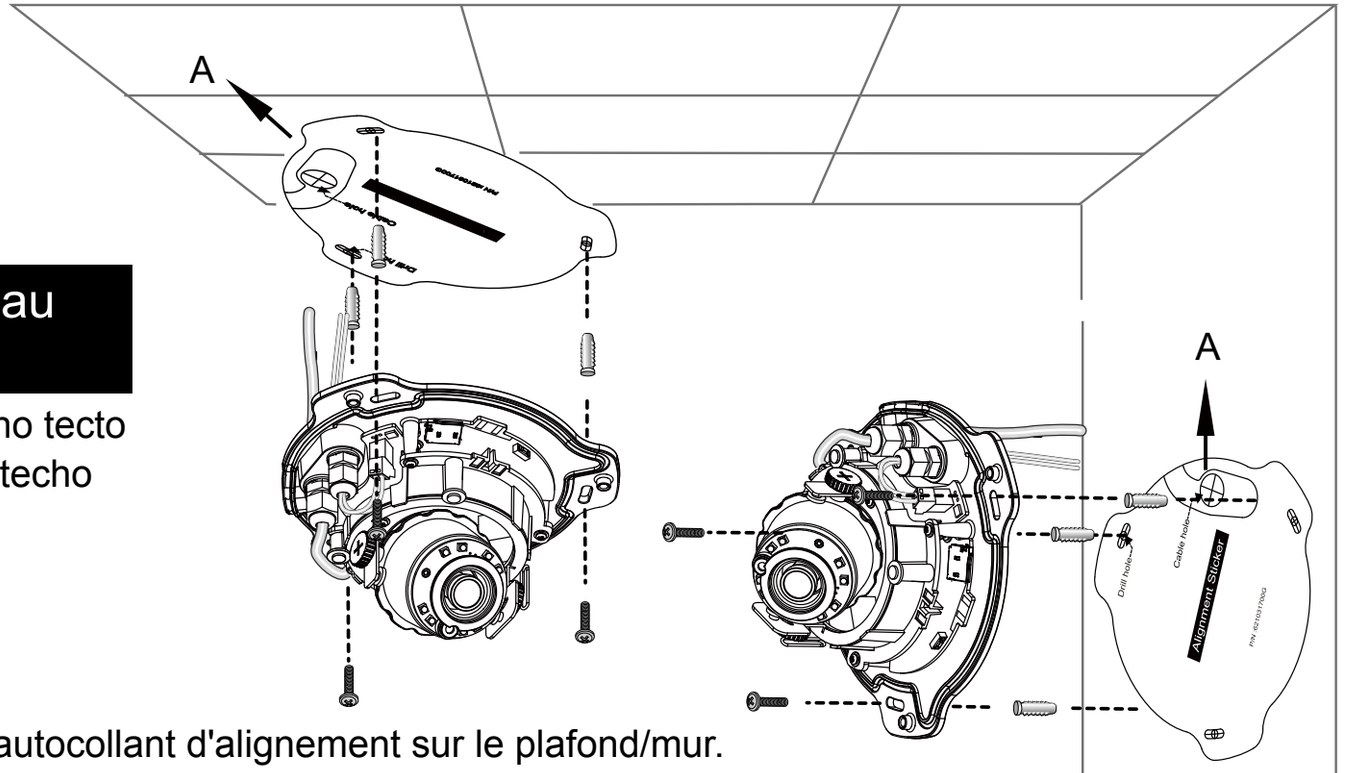

1. Coller l'autocollant d'alignement sur le plafond/mur.
   Anexe o adesivo de alinhamento ao teto/parede.
   Fije la pegatina de alineamiento al techo / pared.
2. Percez 3 trous pilotes dans le plafond/mur.
   Faça 3 furos na parede/teto.
   Perfore 3 agujeros pilotos en el techo o pared.
3. Si vous voulez passer le câble par le plafond/mur, percez un trou de câble A comme indiqué sur l'image ci-dessus.
   Se você desejar passar o cabo pelo teto/parede, faça um furo para o cabo A conforme mostrado na imagem acima.
   Si desea pasar el cable por el techo o pared, perfore un agujero de cable A como se muestra en la imagen anterior.
4. Enfoncez les chevilles en plastique dans les trous.
   Com um martelo, coloque nos orifícios as âncoras plásticas fornecidas.
   Introduzca en los orificios los tacos de plástico suministrados.
5. Fixez la caméra à l'aide des vis fournies.
   Prenda a câmera usando os parafusos fornecidos.
   Fije la cámara con los tornillos suministrados.

Fixation murale

Montagem na parede
Montaje en pared

5 Attribution d'une adresse IP / Atribuição de um endereço de IP / Asignación de la dirección IP

1. Installez « Assistant d'installation 2 » (Installation Wizard 2).
   Instale o "Installation Wizard 2" (Assistente de instalação 2).
   Ejecute el "Asistente de instalación 2".
2. Le programme recherchera des récepteurs vidéo VIVOTEK, des serveurs vidéo ou des caméras réseau sur ce même réseau local.
   O programa procura os Receptores de Vídeo VIVOTEK, os Servidores de Vídeo ou as Câmaras de Rede na mesma LAN.
   El programa buscará los receptores de vídeo, los servidores de vídeo o las cámaras de red de VIVOTEK situados en la misma red local.
3. Double-cliquez sur l'adresse MAC de la caméra pour ouvrir une session de gestion par navigateur avec la caméra.
   Clique duas vezes no endereço MAC da câmera para abrir uma sessão de gerenciamento de navegador com a câmera.
   Haga doble clic sobre la dirección MAC de la cámara para abrir una sesión de gestión de navegación con la cámara.

6 Prêt à l'emploi / Pronto a Utilizar / Listo para su uso

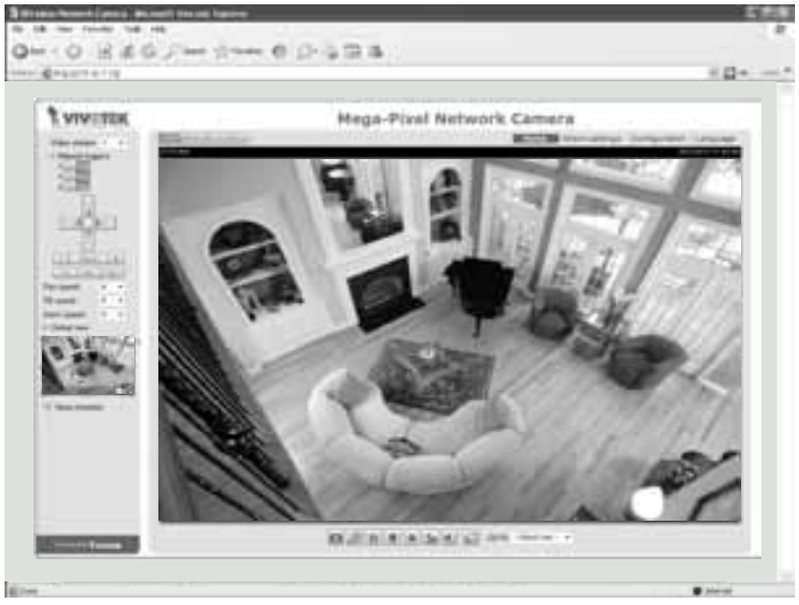

7 Réglage de l’objectif / Ajustar a lente / Ajuste del objetivo

Réglez l'objectif de la caméra à l'angle de vue désiré :
Ajuste as lentes da câmera para o ângulo de visualização desejado:
Ajustar el objetivo de la cámara al ángulo de visión deseado:

1. Desserrer les vis de réglage d'inclinaison des deux côtés.
   Afrouxe os parafusos de ajuste de inclinação em ambos os lados:
   Afloje los tornillos de ajuste de inclinación a ambos lados.
2. Tournez les modules de l'objectif dans la direction désirée.
   Gira os módulos das lentes na direção de sua preferência.
   Gire los módulos del objetivo en la dirección deseada.
3. Serrez les vis de réglage.
   Aperte os parafusos de ajuste.
   Apriete los tornillos de ajuste.

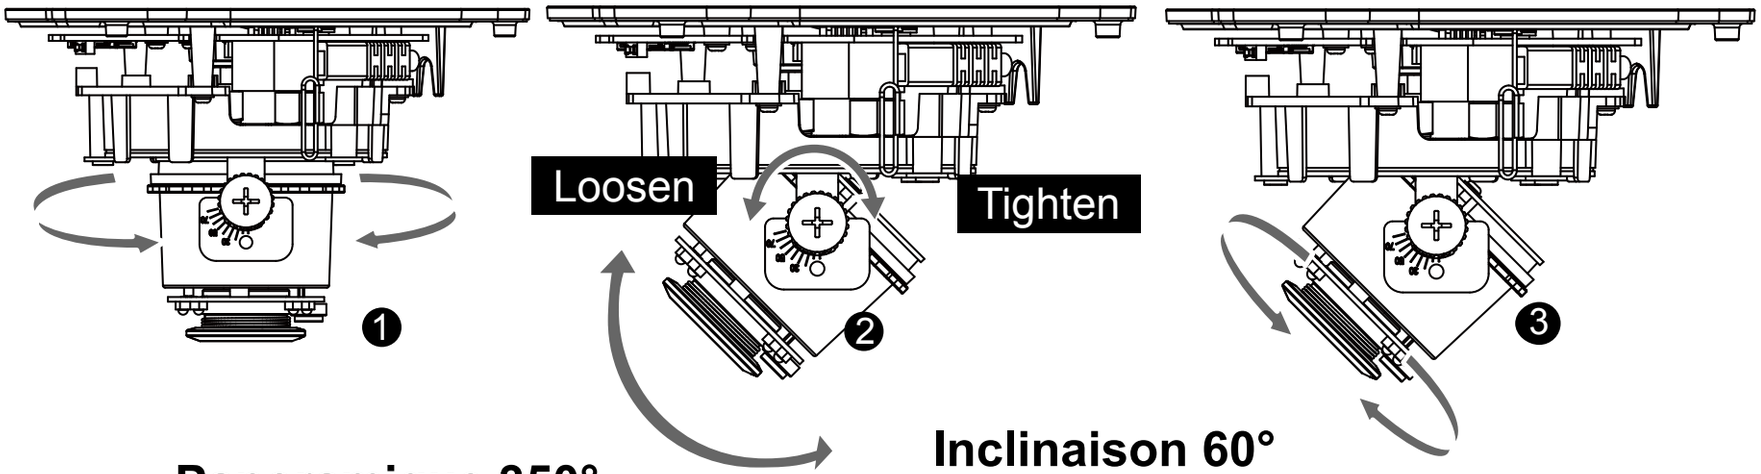

Panoramique 350°
Panoramizar 350°
Base 350°

Inclinaison 60°
Inclinar 60°
Inclinación 60°

Rotation 350°
Girar 350°
Rotar 350°

8 Fin / Acabamento / Finalización

1. Fixez la bulle noire. Si vous passez le câble par le côté, faites passer les câbles par la rainure au fond.

   Conecte a tampa traseira. Se você passar o cabo pela lateral, encaminhe os cabos pela ranhura no fundo.

   Coloque la tapa negra. Si inserta el cable desde el lateral, pase los cables desde la ranura de la parte inferior.

2. Fixez la bulle du dôme.

   Conecte a tampa do domo.

   Coloque la tapa domo.

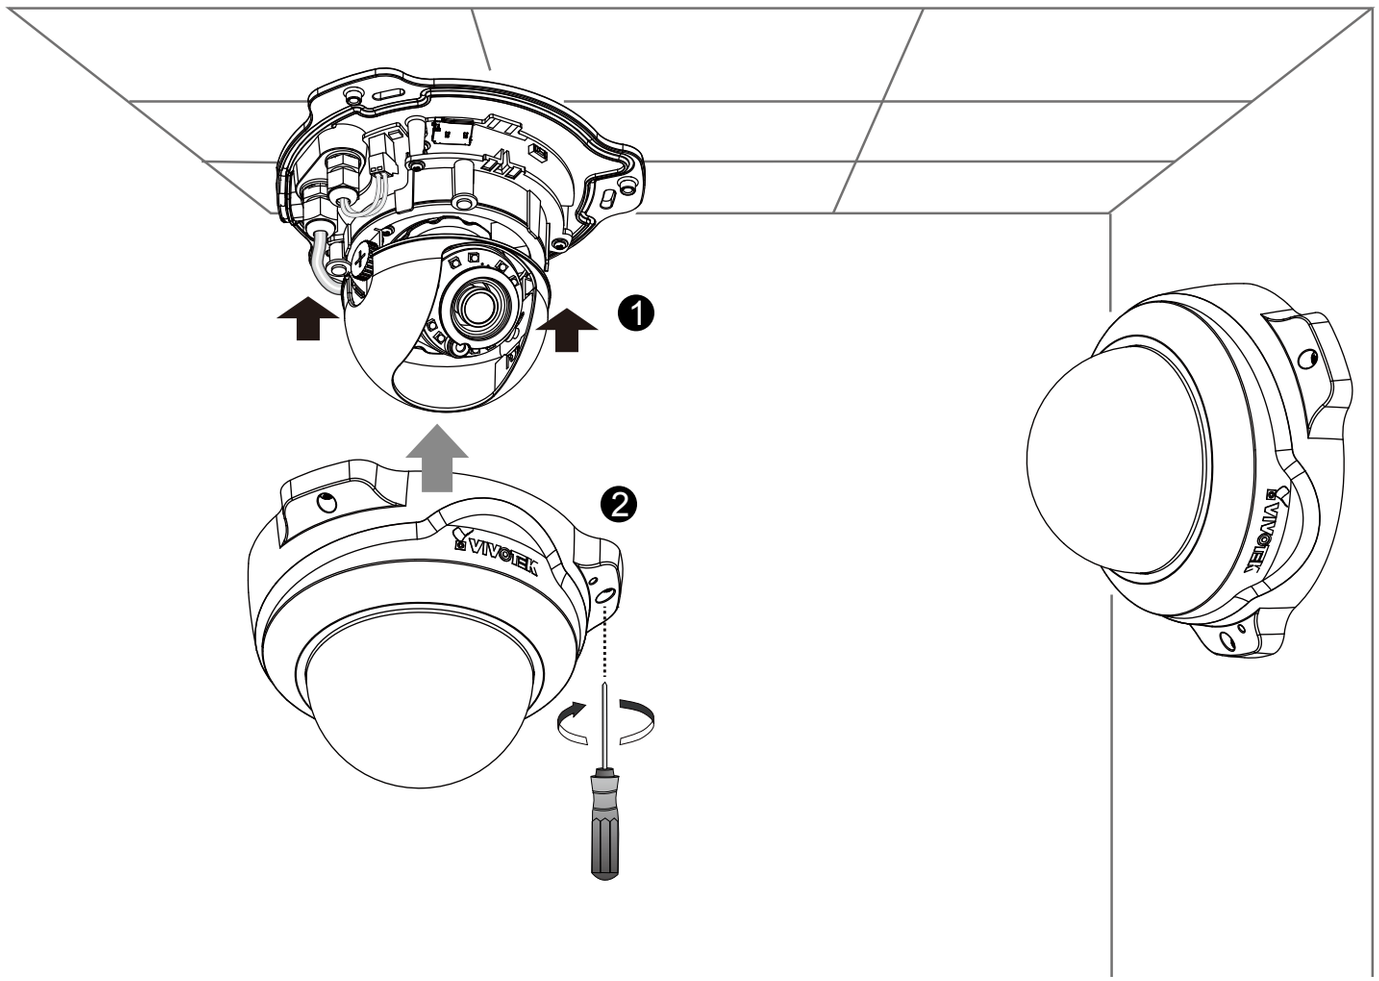

HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for TWENTY-FOUR MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

VIVOTEK INC.
6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com

---

1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.

2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

P/N:625025000G Rev. 1.0
All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2014 VIVOTEK INC. All rights reserved.

VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| **T:** +886-2-82455282 | **F:** +886-2-82455532 | **E:** sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| **T:** 408-773-8686 | **F:** 408-773-8298 | **E:** salesusa@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.
Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| **T:** +31 (0)36 5389 149 | **F:** +31 (0)36 5389 111 | **E:** saleseurope@vivotek.com